

簡単操作ガイド 録音編 (MD)

ここでは本体操作を説明しています。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

CD ダビング (アルバム CD をそのまま録音)

CD DUBBING



CD-MD Dubbin

1. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す
高速でCDが回転し、自動で録音レベルを調整した後、録音が始まります。

トラック指定ダビング (聞いている曲だけを録音)



CD DUBBING



CD-MD Dubbin

1. 録音したい曲を再生しているときに、CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す

CD 倍速ダビング (約半分の時間で CD ダビング)

CD DUBBING




CD DUBBING



CD-MD Dubbin

1. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを続けて 2 回押す
高速でCDが回転し、自動で録音レベルを調整した後、録音が始まります。(再生中はできません)

好きな曲だけをダビングする

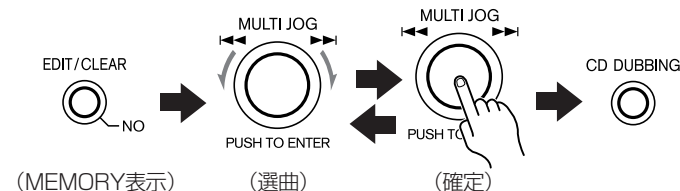


1. メモリー再生機能を使って好きな曲をメモリーする (裏面をご覧ください)
2. CD ^{ダビング}DUBBING ボタンを押す

FM/AM 放送を MD に録音する




1. 録音したい放送局を聞いているときに、
● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. MD の ^{プレイポーズ}▶/|| ボタンを押す

オンキヨー製品からシンクロ録音する




1. ● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. 接続しているオンキヨー製品を再生する

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する




1. ● ^{レック}REC ボタンを押して録音待機状態にする
2. 再度● ^{レック}REC ボタンを押す
3. Signal Recが表示し、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

グループ録音

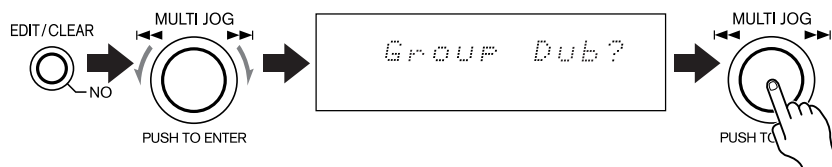

1. 入力がMDで停止中に ^{エディット}EDIT/^{クリアー}CLEAR/^{ノー}NO ボタンを押す
2. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを回して、表示部に「Group Dub?」を表示させる
3. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを押す
4. CD ダビングをする

録音モードを切り換える (MDLP)

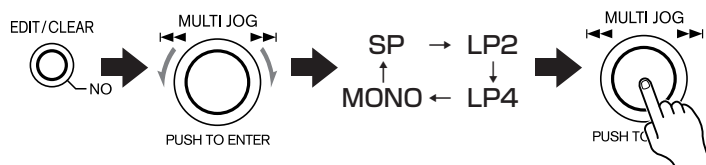


1. 録音する前に、入力がMDで停止中に ^{エディット}EDIT/^{クリアー}CLEAR/^{ノー}NO ボタンを押す
2. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを回して、表示部に「Rec Mode?」を表示させ、^{レック}REC ^{モード}モード ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを押す
3. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを回し、希望の録音モードを選ぶ
4. ^{マルチ}MULTI ^{ジョグ}JOG ダイヤルを押す

簡単操作ガイド 再生編 (CD/MD)

ここではリモコン操作のみの説明をしています。

メモリー再生

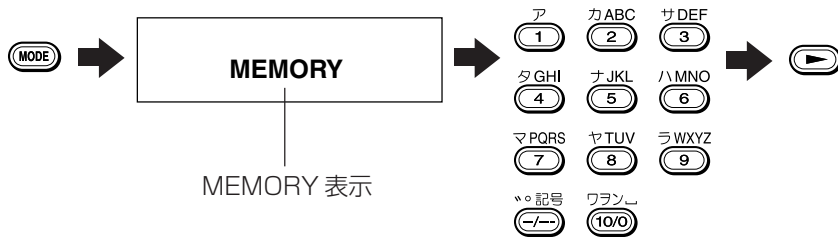


1. 停止中に ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{メモリー}MEMORY」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ^{プレイ}▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に ^{メモリー}MEMORY 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

ワントラック 1TR 再生

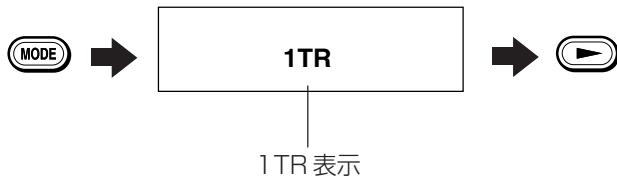

1. 停止中に ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{ワントラック}1 TR」を表示させる
2. ^{プレイ}▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に ^{ワントラック}1 TR 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

ランダム再生




1. 停止中に ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{ランダム}RANDOM」を表示させる
2. ^{プレイ}▶ ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中に ^{ランダム}RANDOM 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

リピート / チェーンリピート再生

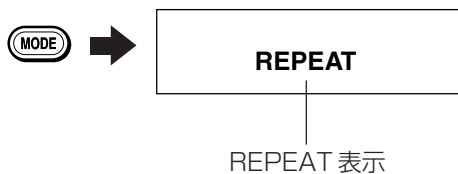


1. 再生中に ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{リピート}REPEAT」を表示させる

解除するには

再生中に ^{リピート}REPEAT 表示が消えるまで、くり返し ^{モード}MODE ボタンを押す

MD グループ再生*

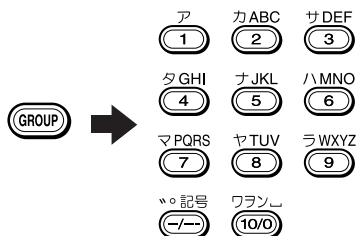

1. ^{グループ}GROUP ボタンを押す
2. 数字ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
再生が始まります

MD1 グループ再生*



1. 停止中に ^{グループ}GROUP ボタンを押す
2. ^{モード}MODE ボタンをくり返し押し、表示部に「^{ワングループ}1 GR」を表示させる
3. ^{プレイ}▶ ボタンを押して再生を始める
グループを選択するには ◀▶ ▶▶ ボタンを押します。

* MD にグループを作成する必要があります。(取扱い説明書 46 ページ)
詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。